

**MaxShine®**

# M0312



## **Uživatelský manuál**

### **M0312 Mini bezdrátová leštička**



Pečlivě si přečtěte manuál, prosím

***All For Detailing***

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



## VAROVÁNÍ

Přečtěte si pozorně uživatelský manuál a bezpečnostní informace před prvním použitím přístroje. Uživatelská manuál a bezpečnostní informace také najdete na našem webu [www.autolaky-eshop.com](http://www.autolaky-eshop.com).



## POZOR

Maxshine nenese zodpovědnost za nesprávné použití, které může vést ke zranění osob.



**Použijte  
ochranu zraku**




**Použijte  
ochranu sluchu**



**Přečtěte si  
a dodržujte  
uživatelské informace**



**Použijte  
ochranu dechu**

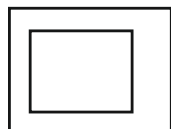

**Konstrukce třídy II.**



**Varování  
elektrické napětí**



**Použijte ochranné  
rukavice**



**Nevyhazujte do  
běžného odpadu**

# Maxshine Mini bezdrátová leštička M0312 - Uživatelský manuál

## BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

- a) Udržujte pracovní prostředí v čistotě. Nepořádek a špinavé prostředí mohou způsobit nehodu.
- b) Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Přístroj vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Udržujte děti a přihlížející v bezpečné vzdálenosti od zapnutého přístroje. Rozptylování při práci může vést k zranění.

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nezasahujte do originální kabeláže. Nepoužívejte jiné než originální adaptéry. Upravené a neoriginální příslušenství může vést ke zkratu a zničení přístroje nebo poškození zdraví.
- b) Nedotýkejte se uzemněných kontaktů, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky. Vystavujete se riziku zásahu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte přístroj vlhkému prostředí a dešti. Voda, která může vniknout do přístroje může způsobit zkrat.
- d) Nenamáhejte elektrický kabel. Za elektrický kabel přístroj nenoste nebo netahejte. Nevystavujte kabel působení tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivým dílům. Poškozené nebo zapletené kabely mohou způsobit elektrický zkrat.
- e) Pokud se nemůžete vyhnout použití přístroje ve vlhkém prostředí, vždy použijte proudový chránič. Použitím proudového chrániče snižujete riziko úrazu elektrickým proudem.

## BEZPEČNOST UŽIVATELE

- a) Buďte ve střehu, sledujte co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte zařízení pokud jste unavení nebo pod vlivem návykových látek nebo léků. Moment nepozornosti při práci může vést k zranění uživatele.
- b) Použijte pomůcky pro ochranu zdraví. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte masku proti prachu, protiskluzovou obuv, přilbu, nebo ochranu sluchu. Tímto snížíte riziko úrazu při práci.
- c) Zabráňte neúmyslnému spuštění přístroje. Zajistěte aby byl spínač ve vypnuté poloze před připojením k napájení nebo zapojení a vyjmutí baterie z přístroje. Nepřenášejte přístroj zapnutý nebo s prstem na spínači, hrozí riziko úrazu nebo poškození přístroje.
- e) Neriskujte. Vždy udržujte správný postoj a stabilitu při práci. Toto opatření zajistí lepší kontrolu v nepředvídatelných situacích.
- f) Oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte dlouhé vlasy, oděv a rukavice vzdálené od pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy může zachytit pohyblivá část přístroje.
- g) Pokud používáte zařízení pro připojení a odsávání prachu, ujistěte se, že jsou správně a bezpečně připojena k zařízení. Použití odsávání a zachytávání prachu může být relativně nebezpečné.

## POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ZAŘÍZENÍ

- a) Netlačte na zařízení. Používejte správně zvolené elektrické zařízení pro vaši práci. Použitím správného zařízení se stane práce snadnější a bezpečnější v míře pro kterou byl přístroj navržen.
- b) Nepoužívejte zařízení v případě že spínač nefunguje. Jakákoli práce bez možnosti kontroly zapnutí a vypnutí zařízení je nebezpečná a zařízení musí být opraveno.

- c) Vyměňte kabel napájení z elektrické sítě nebo baterii z přístroje před jakýmkoli zásahem do přístroje, výměnou příslušenství nebo při skladování. Takové preventivní opatření snižuje riziko nechtěného spuštění nebo poškození zařízení.
- d) Skladujte zařízení mimo dosah dětí a nedovolte nepovolaným osobám manipulaci se zařízením bez seznámení s tímto manuálem. Zařízení je nebezpečné v rukách nekvalifikovaných uživatelů.
- e) Údržba zařízení. Kontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, rozbití dílů a jakékoli další poruchy, které mohou ovlivnit výkon elektrického zařízení. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte zařízení před opravou. Mnoho poškození je způsobeno nesprávným udržováním zařízením.
- f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity snižují pravděpodobnost jejich zaseknutí nebo poškození a zajišťují snadnější ovladatelnost.
- g) Používejte zařízení, příslušenství atd. v souladu s tímto manuálem a v souladu se zdravým rozumem. Používání zařízení v rozporu s tímto manuálem by mohlo vést k nebezpečným situacím. Servis by mělo provádět kvalifikované středisko a proškolená osoba používající originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečnost tohoto zařízení.

## JAK POUŽÍVAT A PEČOVAT O BATERII

- a) Nabíjejte je pouze v originální nabíječce výrobce. Nabíječka, která je vhodná pro určený typ baterie, může při použití jiné baterie způsobit požár.
- b) Při nevhodných podmínkách může dojít k úniku kapaliny z baterií. Vyhněte se kontaktu s touto tekutinou. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte místo proudem tekoucí vody. Pokud dojde k zasažení očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina z baterií může způsobit podráždění nebo popálení pokožky.



**POZOR**

### PŘED POUŽITÍM DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE.

**Uživatel je zodpovědný za všechny nehody nebo poškození způsobené nesprávným použitím. Hluk přístroje může přesáhnout 85dB(A) při práci. Vždy při práci použijte ochranu sluchu. Vždy při práci s přístrojem používejte ochranu zraku. Je doporučeno používat ochranné rukavice, protiskluzovou obuv a ochrannou zástěru.**

- Ujistěte se, že je spoušť vypnutá, když zapojujete baterie do přístroje.
- Rotující části stroje udržujte v čistotě.
- Nenoste volné oblečení a šperky při práci s přístrojem. Všechny volné části oděvu, šperků a vlasů udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí přístroje.

### URČENÍ PŘÍSTROJE.

**Tento přístroj je určen k leštění a broušení barev a laků nebo laminátových povrchů. Vzhledem k bezpečnosti nesmí být přístroj vystaven žádným tekutinám a vlhkosti. Přístroj může být používán pouze pro broušení a leštění.**

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

LED ukazatel stavu baterie



Odstraňte ochranný kryt viz obr. 1



Nasaďte klíč na výstupní hřídel a našroubujte excentrickou hlavici viz obr. 2



Našroubujte ochranný kryt



Nasaďte klíč na výstupní hřídel a našroubujte podložku pro leštění. Takto můžete snadno instalovat excentrické hlavy přístroje a podložné talíře.



Obrázek 5

Pokud máte problém s povolením leštícího kloubu, použijte dva klíče zároveň. Nasadte jeden klíč na výstupní hřídel a druhý na rotující segment a povolte závit.



Obrázek 6

### Odjištění baterie.

#### Varování:

Ujistěte se, že je baterie vyjmutá, před výměnou leštící hlavy.



**VAROVÁNÍ:** Manipulujte opatrně s bateriemi i v případech, kdy jsou zcela vybité, poškozené nebo zničené. Mohou vylučovat toxické výpary a nebezpečné složky.



**VAROVÁNÍ:** Před zapojením kabelu napájení nabíjecí stanice do zásuvky elektrické sítě, se vždy přesvědčte, že napětí odpovídá předepsané hodnotě výrobce.



**VAROVÁNÍ:** Baterie nabíjejte pouze v zařízení doporučeném výrobcem. Jiné zařízení mohou poškodit baterie a způsobit zranění osob. Nabíječka baterií není kompatibilní s Vcd nebo NiMH systémy.

## PŘI NABÍJENÍ

Nabíjejte baterie když je to vhodné pro vás i vaši práci. Baterie se nenabíjí pouze při částečném vybití. Je nutné nabíjet pouze zcela vybité baterie. Sledujte indikátory stavu baterie, znázorňující kdy se má baterie nabít.

**Zelený: mezi 100% a 50% nabití**

**Žlutý: mezi 50% a 20% nabití**

**Červený: mezi 20% a 0% nabití**

**Červené blikající: 0% nabití, zařízení se neroztočí**

## JAK NABÍJET

- Zasuňte kabelovou zástrčku do zásuvky: zelená dioda se rozsvítí. Zasuňte baterii do nabíječky, rozsvítí se červená dioda.
- Zcela vybitá baterie s normální vnitřní teplotou se začne nabíjet. Pokud dochází k přehřátí, počkejte na zchladnutí před dalším nabíjením.
- Před dokončením nabíjení. Zelená dioda se rozsvítí. Pokud ponecháte baterii v nabíječce po nabití, nabíječka bude udržovat plné nabití baterie. Pokud zůstává rozsvícená dioda déle než 60min, je baterie poškozená a kontaktujte servisní středisko.

# OBSAH BALENÍ:



Odolné pouzdro



Mini aku leštička



3,5 cm Podložný talíř



5 cm Podložný talíř



3,5 cm Leštící podložka (3ks)



5 cm Leštící podložka (3ks)



3,5 cm Žlutá leštící podložka (3ks)



5 cm Žlutá leštící podložka (3ks)



2000mAh 12v baterie (2ks)



3,5 cm modrá mikrovláknová podložka (3ks)



5 cm modrá mikrovláknová podložka (3ks)



3,5 cm vlněná podložka (3ks)



5 cm vlněná podložka (3ks)

Nástavec leštící hlavy



Klíč (2ks)



76,5mm prodlužovací hřídel



Nabíječka baterií

## ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Maxshine může obsahovat reklamy, sponzorovaný obsah, placené odkazy a další formy marketingu.

Maxshine nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody.

## PODPORA

Chcete-li se zeptat na další produkty Maxshine nebo nahlásit potencionální problém, zašlete nám dotaz na adresu [info@colorindex.cz](mailto:info@colorindex.cz) nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 724 331 589.

# All For Detailing

## Color Index s.r.o.

*Mladoboleslavská 22, 197 00 Praha 19.*

*Tel: +420 724 331 589*

*email: [info@colorindex.cz](mailto:info@colorindex.cz)*

## Maxshine detailing LLC

*Add: 1470 Moonstone Brea, CA 92821, USA*

*Tel.: +1 949 418 9161, +1 949 418 9162*

*Email: [sales@maxsinecarcare.com](mailto:sales@maxsinecarcare.com) ( Marketing Center)*

*[support@maxsinecarcare.com](mailto:support@maxsinecarcare.com) ( After - Sales Service )*

**[www.maxsinecarcare.com](http://www.maxsinecarcare.com)**